



Aspirapolvere manuale dell'utente

- * Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni.
- * Solo per uso interno.

Italiano

imagine the possibilities

Grazie per aver acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere un servizio più completo,
si prega di registrare il prodotto all'indirizzo
www.samsung.com/register

SAMSUNG

informazioni sulla sicurezza

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

-  **ATTENZIONE** • Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.
-  **ATTENZIONE** • Dal momento che queste istruzioni coprono diversi modelli del prodotto, le caratteristiche dell'aspirapolvere acquistato potrebbero differire leggermente da quanto descritto in questo manuale.

SIMBOLI DI AVVERTENZA/ATTENZIONE UTILIZZATI

 ATTENZIONE	Indica che esiste il rischio di lesioni gravi e perfino di morte.
 AVVERTENZA	Indica che esiste il rischio di lesioni personali o danni materiali.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

	Rappresenta un'azione che NON SI DEVE intraprendere.
	Rappresenta una indicazione che si deve seguire.
	Indica di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

informazioni sulla sicurezza

PRECAUZIONI IMPORTANTI

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di accendere il prodotto, accertarsi che le specifiche elettriche dell'abitazione siano uguali a quelle indicate sull'etichetta posta sul fondo dell'aspirapolvere.
2. ATTENZIONE: Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire pavimenti o tappeti bagnati. Non utilizzarlo per aspirare acqua.
3. Quando si utilizza qualsiasi elettrodomestico in presenza di bambini è necessario prestare la massima attenzione. Non consentire l'uso del prodotto come giocattolo. Non lasciare mai l'aspirapolvere in funzione senza sorveglianza. Usare l'aspirapolvere solo per lo scopo per il quale è stato progettato come descritto in queste istruzioni.
4. Non utilizzare l'aspirapolvere senza il contenitore di raccolta polvere. Al fine di garantire la massima efficacia del prodotto, svuotare il contenitore di raccolta polvere prima del completo riempimento.
5. Portare l'interruttore in posizione Stop (o Min) prima di inserire la spina nella presa elettrica.
6. Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi, ceneri accese o mozziconi di sigarette. Tenere l'aspirapolvere lontano da stufe o altre fonti di calore. Il calore può deformare e scolorire le parti in plastica del prodotto.
7. Evitare di aspirare oggetti appuntiti e rigidi poiché potrebbero danneggiare i componenti dell'aspirapolvere. Non salire con i piedi sul tubo. Non appoggiare pesi sul tubo. Non bloccare l'aspirazione o lo scarico dell'aria.
8. Prima di scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro, spegnere l'aspirapolvere. Scollegare la spina dalla presa elettrica prima di cambiare il sacco o il contenitore di raccolta polvere. Per evitare danni al prodotto, scollegare il prodotto dalla presa elettrica afferrando la spina e non tirando il cavo di alimentazione.
9. L'apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inesperte o prive di una adeguata conoscenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza fornisca loro una corretta supervisione e istruzione all'uso.
I bambini devono essere controllati per evitare che giochino con l'apparecchio.
10. Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del prodotto, estrarre la spina dalla presa a muro.
11. L'uso di una prolunga elettrica è sconsigliato.
12. Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, spegnerlo e consultare un centro di assistenza autorizzato.
13. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.
14. Non trasportare l'aspirapolvere afferrandolo per il tubo. Per spostare il prodotto afferrarlo per l'apposita maniglia.

MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE

05 Montaggio dell'aspirapolvere

05

FUNZIONAMENTO DELL'ASPIRAPOLVERE

06 Cavo di alimentazione

07 Regolazione potenza

06

MANUTENZIONE STRUMENTI E FILTRI

08 Uso degli accessori

09 Manutenzione strumenti per pavimenti

11 Svuotamento contenitore di raccolta polvere

12 Pulizia dell'unità filtro

14 Pulizia del filtro di protezione del motore


14 Pulizia del filtro esterno

08

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


16

montaggio dell'aspirapolvere

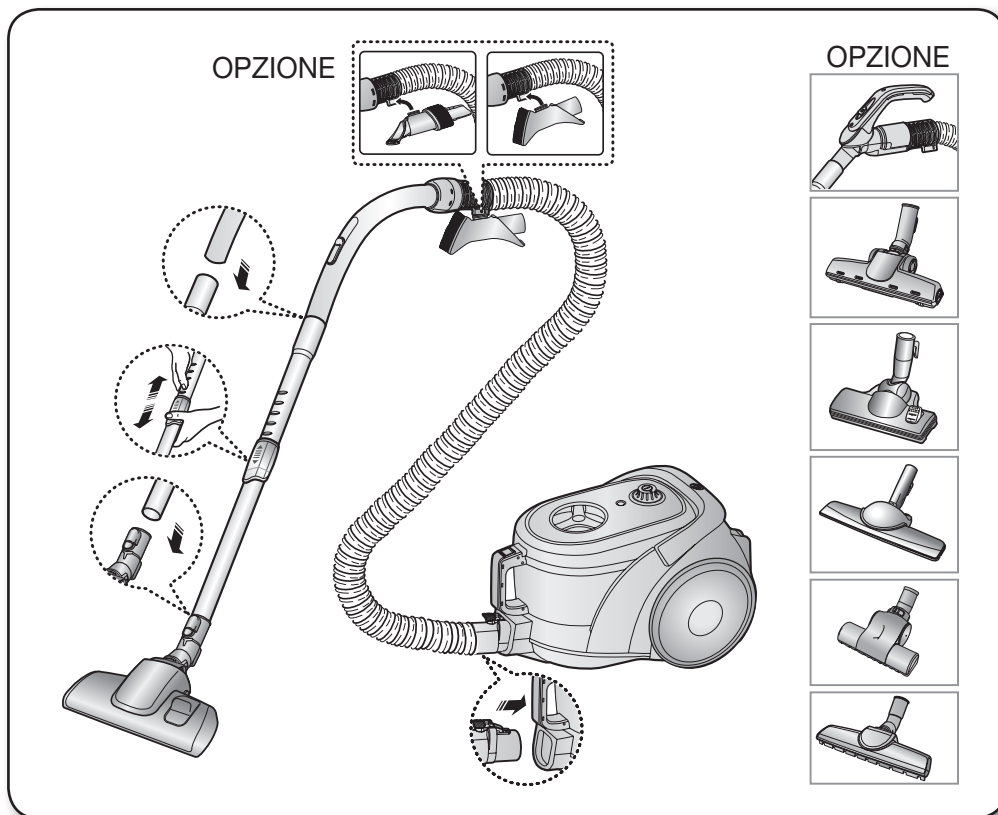


► Le funzioni possono variare in base al modello acquistato.

- ★ • Durante il trasporto del prodotto, non premere la maniglia del contenitore di raccolta polvere.

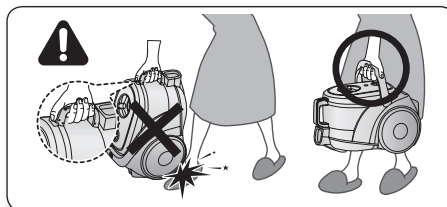


- ★ • Per riporre il prodotto, appoggiare il tubo con la spazzola a terra.

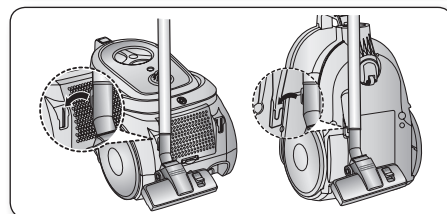


funzionamento dell'aspirapolvere

CAVO DI ALIMENTAZIONE

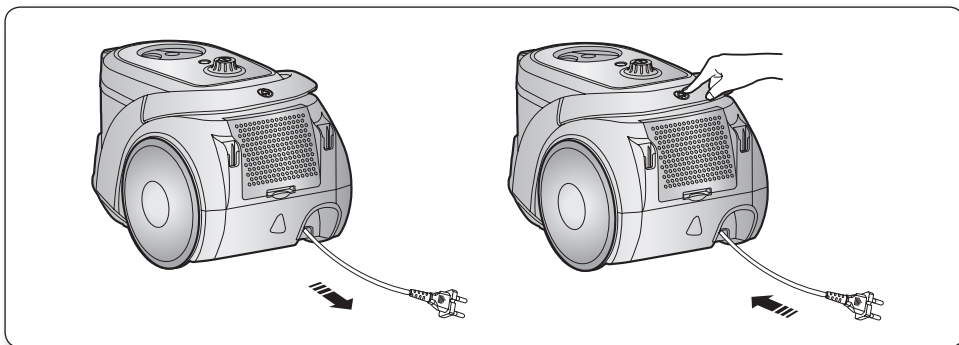

AVVERTENZA


- Nell'estrarre il cavo di alimentazione, afferrare il cavo per la presa e non per il cavo.

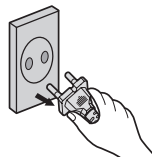

CONTROLLO POTENZA


SOLO CONTROLLO A SCORRIMENTO (Opzione)

- FAR SCORRERE FINO IN POSIZIONE STOP
L'aspirapolvere si spegne (modalità stand by)
- FAR SCORRERE IN AVANTI AL VALORE MASSIMO
La capacità di aspirazione viene gradatamente aumentata fino al massimo.

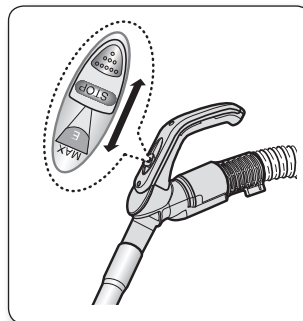

CONTROLLO ASPIRAZIONE / ON/OFF


Per ridurre la capacità di aspirazione al fine di pulire tendaggi, tappetini e altri tessuti leggeri, aprire il tappo fino a rivelare l'apertura.

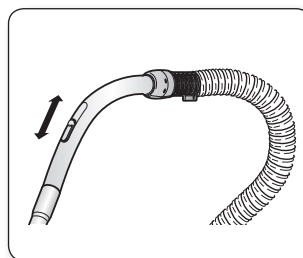


CONTROLLO ASPIRAZIONE (Solo)

MIN = Per superfici delicate come le tende.

MAX = Per pavimenti resistenti e tappeti pesanti.

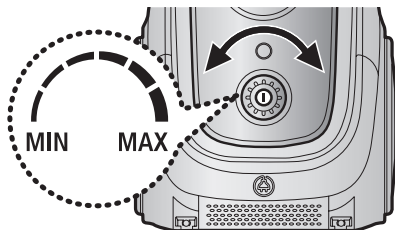

ON/OFF (Solo)


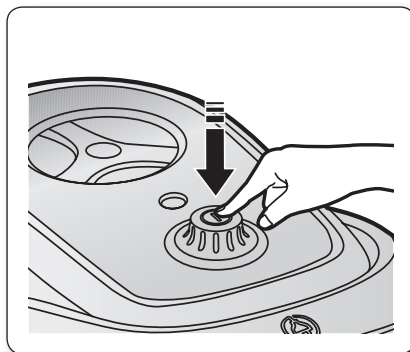


manutenzione strumenti e filtro



USO DEGLI ACCESSORI

Accessorio (opzionale)



- Inserire l'accessorio sull'estremità del tubo.

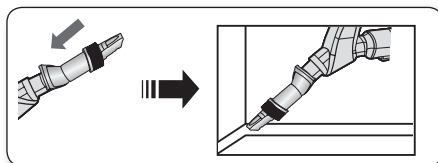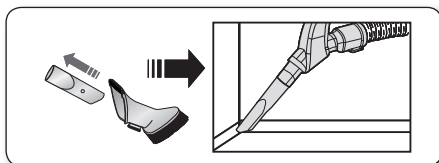

- Estrarre e ruotare le spazzole per la pulizia di aree delicate.

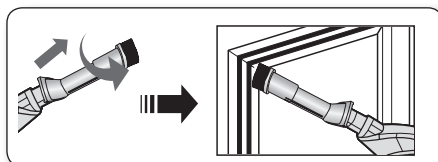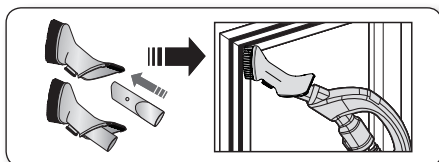


- per utilizzare l'accessorio su divani, inserire l'accessorio all'estremità del tubo spingendolo in direzione opposta.

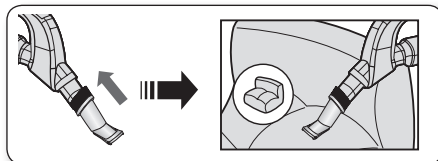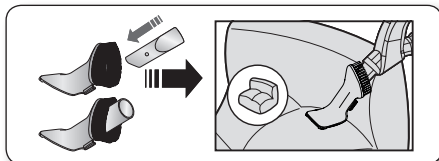


Tubo

- Regolare la lunghezza del tubo telescopico agendo sul tasto al centro del tubo telescopico in avanti e indietro.

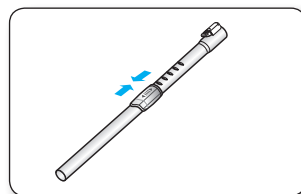


- Per controllare la presenza di eventuali ostruzioni, staccare il tubo telescopico. Ciò consente la facile rimozione di eventuali oggetti che ostruiscono il tubo.

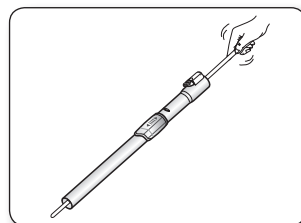


MANUTENZIONE STRUMENTI PER PAVIMENTI(Opzionali)


< OPZIONE >

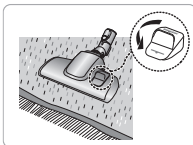

Pulizia tappeti

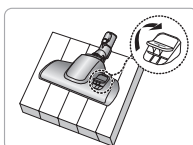

Pulizia pavimenti




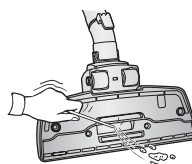


- Regolare la leva di ingresso in base al tipo di pavimento.
- Se l'ingresso è ostruito, rimuovere la sporcizia accumulata.

< OPZIONE >



Per una migliore rimozione di peli animali e fibre sui tappeti

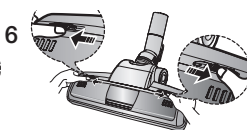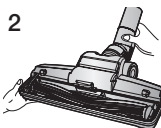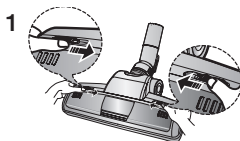


La frequente aspirazione di capelli e peli di animali può provocare il blocco della rotazione a causa dell'intrappolamento dei peli attorno al tamburo. In questo caso, pulire il tamburo con cura.

1. Premere il pulsante di apertura del coperchio trasparente per staccare il coperchio.
2. Separare la spazzola dalla copertura trasparente.
3. Usando le forbici, rimuovere la sporcizia accumulata, come polvere e capelli intrappolati attorno alla spazzola.
4. Eliminare la polvere dall'alloggiamento della spazzola usando uno spazzolino o una spatola.
5. Inserire la spazzola nella cinghia di rotolamento e rimontarla.
6. Rimontare il coperchio trasparente.


manutenzione strumenti e filtro

< OPZIONE >

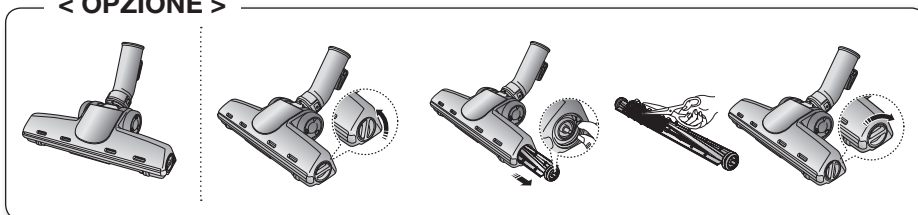

- Per facilitare la pulizia, rimuovere il coperchio trasparente.

< OPZIONE >

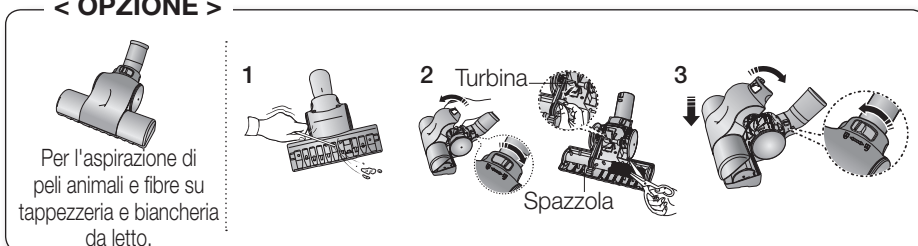

L'eventuale otturazione della turbina impedisce la rotazione della spazzola; rimuovere eventuali ostruzioni.


1. Se l'ingresso è ostruito, rimuovere la sporcizia accumulata.
2. Ruotare il pulsante di blocco in posizione 'SBLOCCO' e rimuovere il coperchio.
3. Per rimontarlo, allineare il coperchio alla parte anteriore del corpo dell'aspirapolvere e chiudere. Una volta chiuso il coperchio, accertarsi che il pulsante di blocco sia in posizione 'BLOCCO'.



Usare solo per le coperte. Prestare attenzione a non danneggiare le spazzole nel rimuovere eventuali ostruzioni.


SVUOTAMENTO CONTENITORE DI RACCOLTA POLVERE

1

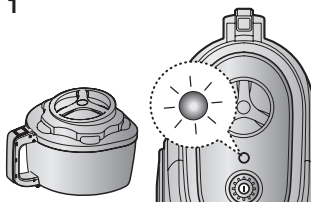


Una volta che la polvere raggiungere il livello massimo, o quando la spia di riempimento si illumina, svuotare il contenitore di raccolta polvere.

2

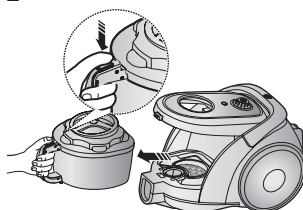

Estrarre il contenitore di raccolta polvere agendo sull'apposito pulsante.

3

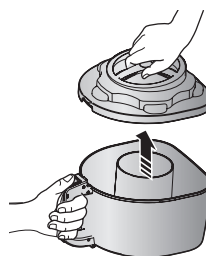


Staccare il coperchio del contenitore di raccolta polvere.

4




Eliminare la polvere accumulatasi.

5

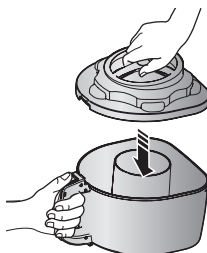


Chiudere il coperchio del contenitore di raccolta polvere.

6

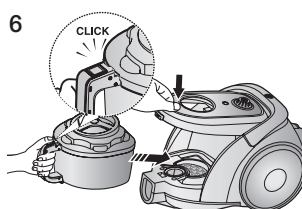

Prima di utilizzarlo, spingere il contenitore di raccolta polvere nel corpo dell'aspirapolvere fino ad avvertire uno scatto.

- Vuotare in un sacchetto di plastica (consigliato in presenza di persone affette da asma/allergie)

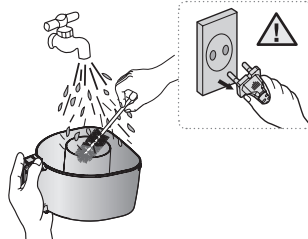

 Il contenitore di raccolta polvere può essere lavato in acqua fredda.


manutenzione strumenti e filtro

PULIZIA DELL'UNITA' FILTRO


QUANDO PULIRE L'UNITA' FILTRO

- Se si nota una ridotta capacità di aspirazione, verificare l'unità filtro come indicato sotto.


Portare la regolazione della potenza di aspirazione su **'MAX'**.

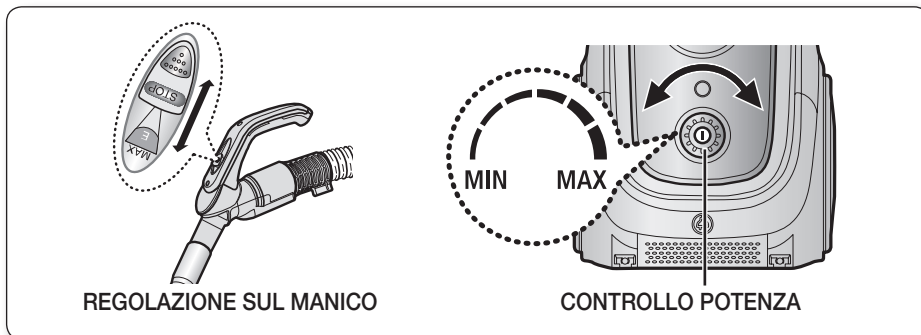









- Se con il tubo di aspirazione sollevato dal pavimento di 10 cm la spia rossa di controllo del filtro si accende, pulire il filtro.

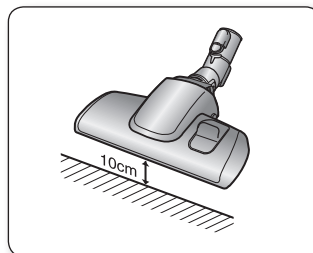

- Se la spia si accende, pulire l'unità filtro come indicato nelle illustrazioni seguenti.

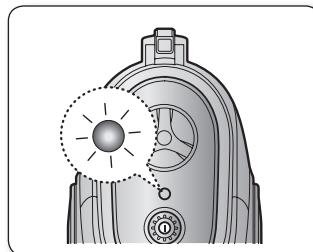

PULIZIA DELL'UNITA' FILTRO

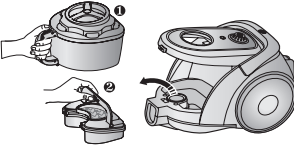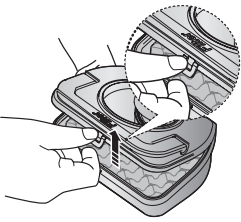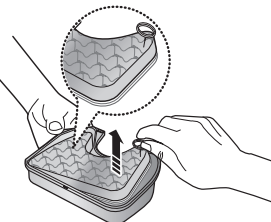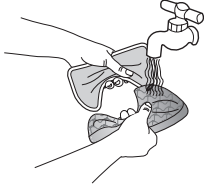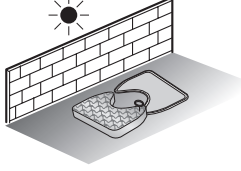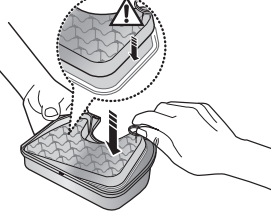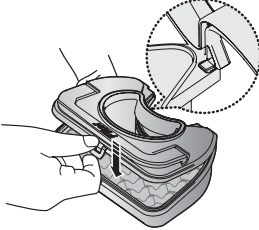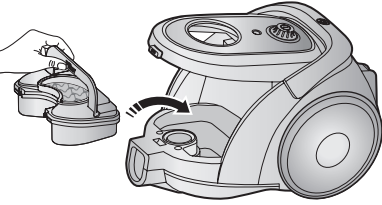
1  Rimuovere il contenitore di raccolta polvere e l'unità filtro come mostrato in figura.	2  Rimuovere la parte di telaio fisso del coperchio dell'unità filtro.	3  Rimuovere la spugna e il filtro dall'unità.
4  Lavare la spugna e il filtro in acqua corrente.	5  Lasciare asciugare la spugna e il filtro per almeno 12 ore.	6  Reinserire la spugna e il filtro nell'unità.
7  Prima di rimontarlo, allineare il coperchio all'unità filtro in modo corretto.	8  Reinserire l'unità filtro nel corpo dell'aspirapolvere. 	

 Lasciare asciugare il filtro completamente prima di rimontarlo nel corpo dell'aspirapolvere. Lasciarlo asciugare per 12 ore.


manutenzione strumenti e filtro

PULIZIA DEL FILTRO DI PROTEZIONE DEL MOTORE

- Estrarre sia il contenitore di raccolta polvere sia l'unità filtro.

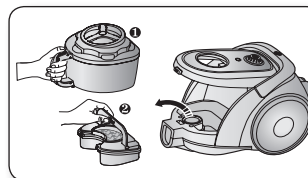


- Estrarre il filtro di protezione del motore dall'aspiratore. Scuotere il filtro fino ad eliminare la polvere accumulata e reinserirlo nella macchina.

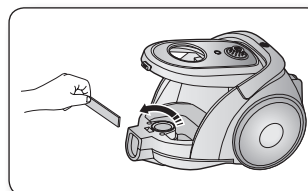


PULIRE IL FILTRO ESTERNO


1. Premere la parte di telaio fisso sul retro del corpo principale per estrarlo.

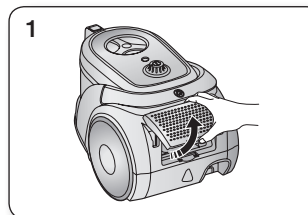

2. Estrarre il filtro HEPA usando l'apposita linguetta. Pulire il filtro HEPA.

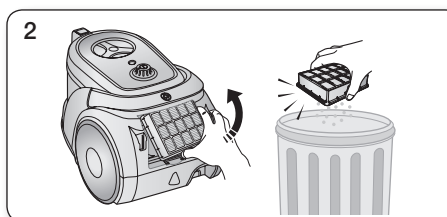

3. Reinserire il filtro HEPA nel corpo dell'aspirapolvere fino ad avvertire uno scatto.

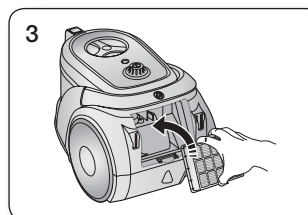


MICROFILTRO AI CARBONI ATTIVI (OPZIONE)

Estrarre e reinserire il filtro esterno ostruito.



I filtri di ricambio possono essere acquistati presso il distributore Samsung di zona.

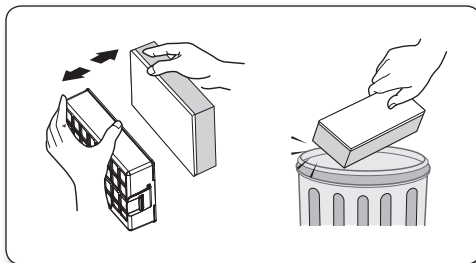

risoluzione dei problemi

- IN CASO DI PROBLEMI

PROBLEMA	RIMEDIO
Il motore non si avvia.	Controllare il cavo, la spina e la presa elettrica. Lasciare raffreddare l'aspirapolvere.
La potenza di aspirazione diminuisce gradualmente.	Controllare eventuali ostruzioni e nel caso rimuoverle.
Il cavo non si riavvolge completamente.	Estrarre il cavo avvolgibile di circa 2-3m e premere il pulsante di riavvolgimento del cavo.
L'aspirapolvere non aspira.	Controllare il tubo e sostituirlo se necessario.
Aspirazione bassa o ridotta.	Controllare lo stato del filtro e, se necessario, pulirlo seguendo le istruzioni fornite. Se i filtri sono in cattive condizioni, sostituirli.
Surriscaldamento dell'unità.	Controllare lo stato dei filtri e, se necessario, pulirli come indicato nelle istruzioni.
Scariche elettrostatiche.	Diminuire la regolazione della potenza.

Questo aspirapolvere è approvato per quanto segue:

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica : 2004/108/EEC

Direttiva sulla sicurezza di bassa tensione : 2006/95/EC

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
800 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com